

MSソーラー用送風機 SS-F12/F14

2016.7

取扱・施工要領書

取付工事を始めるの前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に取付けて下さい。
取付工事は販売店様、または専門の工事店様が実施して下さい。

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。



警告

取扱いを誤ったときに、作業者が死亡または重傷を負う危険があることを示します。



注意

取扱いを誤ったときに、作業者が軽傷を負うか、物的損害のみの発生が想定されることを示します。



警 告

●製品を濡らさないで下さい。

感電の恐れがあります。

●作業時は、必ず電源を切って下さい。

けがや感電の原因になります。

●分解や改造をしないで下さい。

火災や感電、けがの原因となる
恐れがあります。

●吹出口や吸入口に手や物を入れないで下さい。

内部でファンが高速回転しており、けがの原因になります。

●定格電圧・定格周波数以外では使用しないで下さい。

火災や感電の原因になります。

●燃焼機具の排気ダクトには据付けないで下さい。

火災の原因になります。



注 意

●電気工事は、必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って 行って下さい。

工事に不備があると漏電や火災など、予期せぬ事故の原因になります。

●製品は浴室などの湿気の多い場所、油煙や湯気のある場所には設置しないで下さい。

感電の恐れがあり、機器の故障の原因になります。

●アースを設置して下さい。

アース配線をせずに使用すると感電や機器の故障の原因になります。

●ファンボックスをしっかり固定して下さい。

取付けが不十分な場合、予期せぬ事故の原因になります。

●騒音、振動に注意して下さい。

ファンの運転による騒音や振動に注意して、適切な対策を行って下さい。

MSソーラー用送風機の用途

「MSソーラー用送風機」は、いろいろな用途に使用することができます。本書では、バイメタル式温度スイッチや電動ダンパーとの組合せによる空気集熱式ソーラーシステムでの使用のほか、温度制御による小屋裏排気や室内循環運転の使用例等も紹介しています。下図のようなイメージで使用していただくことを想定しておりますので参考にして下さい。

空気集熱式ソーラーシステム


屋根や壁に取付けた集熱パネルが日射を受けると内部の空気が暖められます。この温度が一定以上に達するとファンが動いて暖かい空気を室内に取入れる仕組みです。

夏は、熱い空気を取入れる訳には行きませんから日中はファンは停止しています。

夜になって温度が一定以下になるとファンが動き出して涼しい空気を取り入れる仕組みです。

冬の昼間

太陽熱による暖房・換気

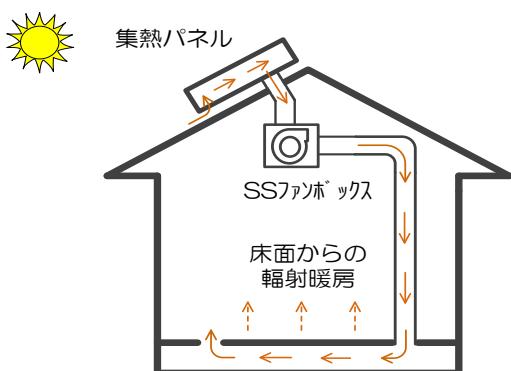

夏の夜間

夜間放射冷却による換気




集熱空気は1階床下に送られて土間コンクリートに蓄熱されながら建物全体に広がり、穏やかな温熱環境をつくります。また集熱しながら外気を取り入れるので寒くならない換気システムでもあります。

小屋裏換気・室内循環システム

バイメタル式温度スイッチによるファンの発停制御は、次のような用途にも利用できます。

小屋裏換気

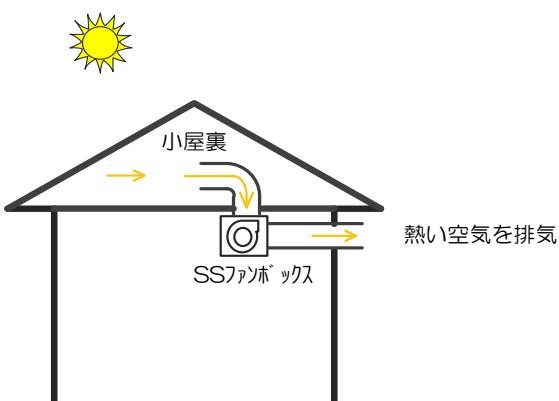


薪ストーブとの組合せによる 室内循環運転



夏場に小屋裏空間はかなり暑くなりますが、この温度が一定以上になるとファンが動いて排熱します。これにより天井からの輻射熱の影響が緩和されます。

薪ストーブなどを利用される場合、暖気は建物上部に集まるのでこれをファンで床付近へ戻してやります。これにより建物上下間での温度差を小さくすることができます。

寸法・仕様

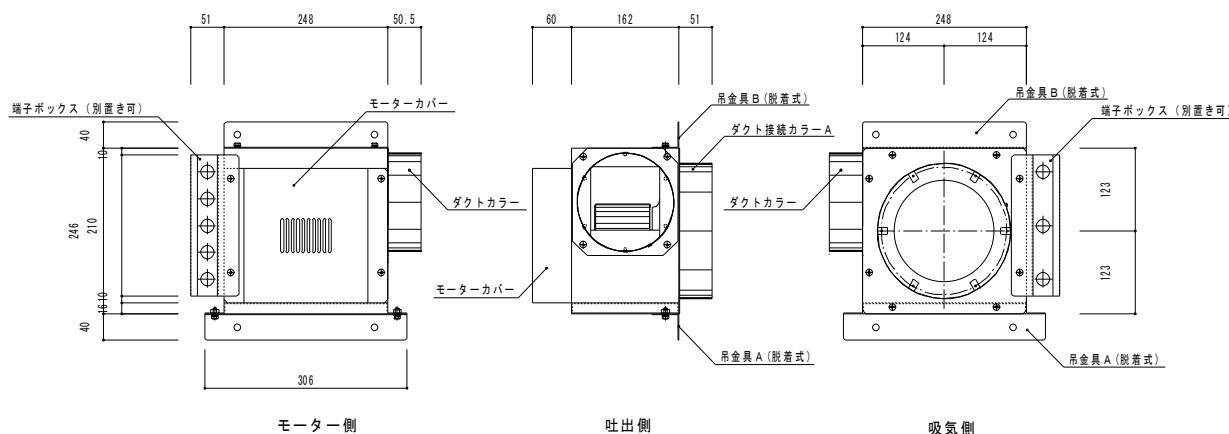

製品仕様

	SS-F12	SS-F14
寸法(mm)※1	W327.5×H246×D273	
使用材料	筐体 ガルバリウム鋼板 断熱材 イソシアヌレートフォーム (不燃材料・F☆☆☆☆)	
電源	交流 単相100V (50/60Hz)	
風量 (m³/h) ※2	252/258	300/324
消費電力(W) ※3	21/24	28/33
騒音値(dB) ※4	34.5/35	41/41
接続ダクト径(mm)	149	149

※1 端子ボックス、吊金具を除く寸法

※3 50Hz/60Hz地域 無負荷状態での測定値


※2 50Hz/60Hz地域 無負荷状態での測定値

※4 50Hz/60Hz地域 無負荷状態での測定値

SS-12の風量特性

BF-12S3 P-Q線図


使用ユニット : BF-12S3
(三菱電機)

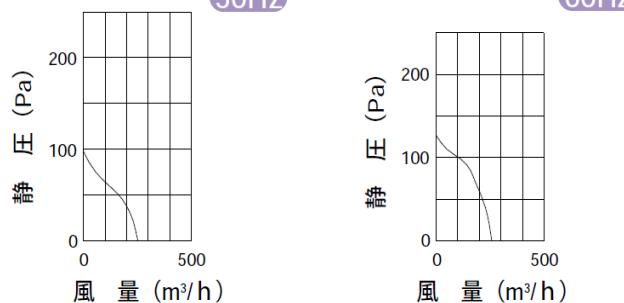

SS-14の風量特性


BF-14S3 P-Q線図

使用ユニット : BF-14S3
(三菱電機)

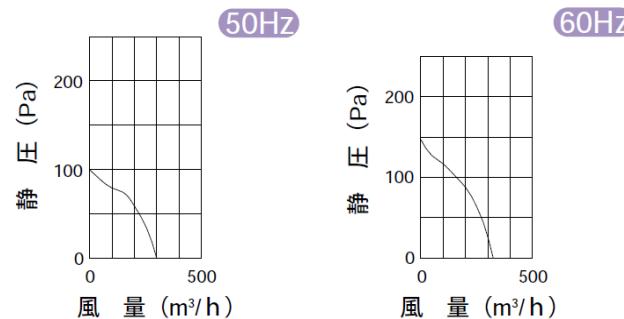

部材構成

MSソーラー用送風機 SS-F12/F14は、下図のような部材と組み合わせて使用します。

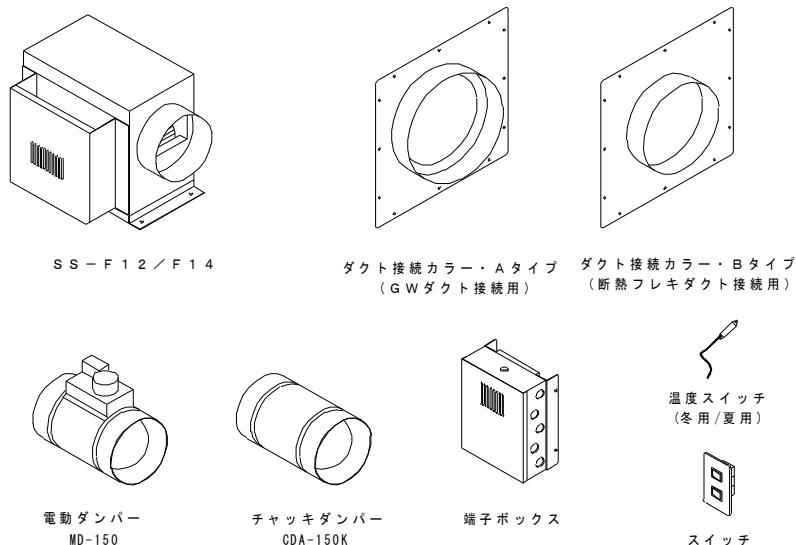

機器名称	用 途
SS-F12/F14	空気集熱式ソーラーほか多目的に使用できる送風機 用途に応じてF12（小風量）とF14(中風量)を使い分ける
端子ボックス	ファンと電動ダンパー、スイッチ、温度スイッチ等を接続する端子台を装備
ダクト接続カラーA/B	ファンボックスにダクトを接続するための部材（A/B選択）
スイッチ	主電源、運転モード切替のスイッチ
バイメタル式温度スイッチ	既定温度でファンを発停させるバイメタル式スイッチ 冬用：既定温度以上でファンON、以下でファンOFF 夏用：既定温度以下でファンON、以上でファンOFF
電動ダンパー	ダクト配管途中に設置する電動ダンパーで流路の開閉ができる
チャックダンパー	ダクト内の逆流防止用ダンパーで送風圧により開閉する

ダクト

ダクト部材は、保温性、吸音性、施工性に優れるグラスウール製ダクトや断熱フレキシブルダクト等を用意していますのでご利用下さい。ダクトは、抵抗が少なくなるように極力直線的に配管して下さい。やむを得ず曲げる時は、スムーズな空気流れになるようにしましょう。エルボやチーズ等の役物も用意していますのでご利用下さい。



施工方法


1、製品の据付け

ファンユニットにダクト接続カラーをM4x12 トルネードポイントにて取付けます。

【床置き設置】

ファンユニットの固定は右図のように木ねじ（現場手配）等により行います。


設置方法によっては、運転時の振動が躯体に伝わってしまう場合があります。適宜、防振材等により対策して下さい。

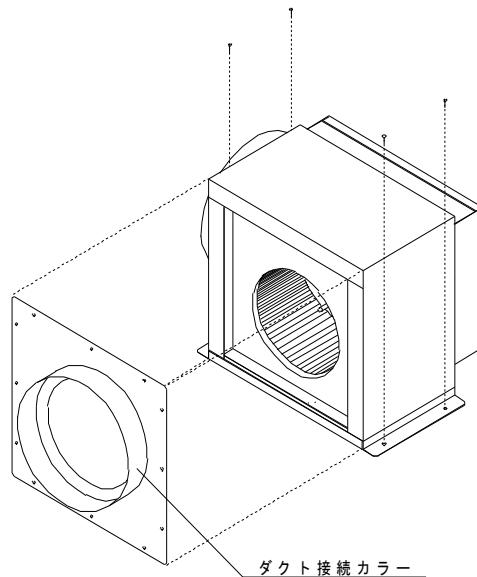

【天井吊り設置】

ファンユニットを天井から吊って設置する時は、吊金具A,Bを本体に取付けてM8吊ボルト（現場手配）で吊り下げます。

吊ボルトと本体吊金具の接合部には、必ず防振材(現場手配)を取付けて下さい。

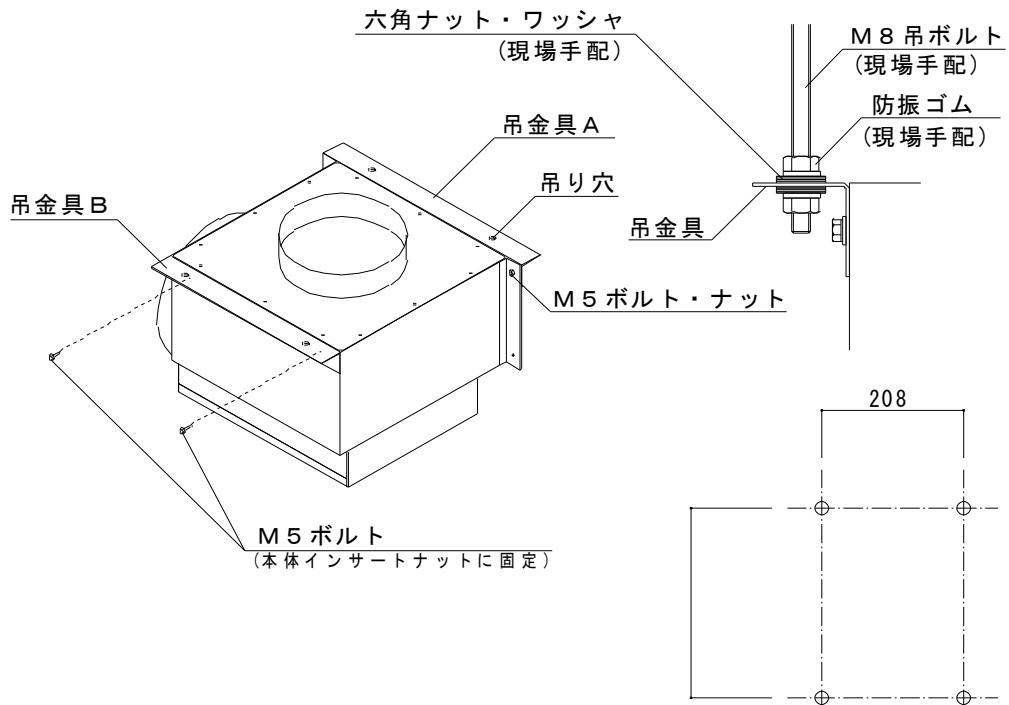

吊ボルト位置 指示図


2、ダクト接続

ダクト計画に合わせて配管します。ファン本体のダクトカラーにダクトを挿入し、GWダクトの場合はアルミテープ、断熱フレキダクトの場合はダクトバンドにて固定して下さい。


ダクト経路上にチェックダンパーや電動ダンパーを取付ける場合は、下図のように設置します。

電動ダンパーは主にファンの吸気側に設置し、ファン運転と同時にダンパーが開きファン停止で閉じて外気の出入りをコントロールします。

チャッキダンパーは主にファンの排気側に設置し送風圧でダンパーが開いて排気を行います。ファン停止時は重力でダンパーが閉じており、屋外風等の影響を受けません

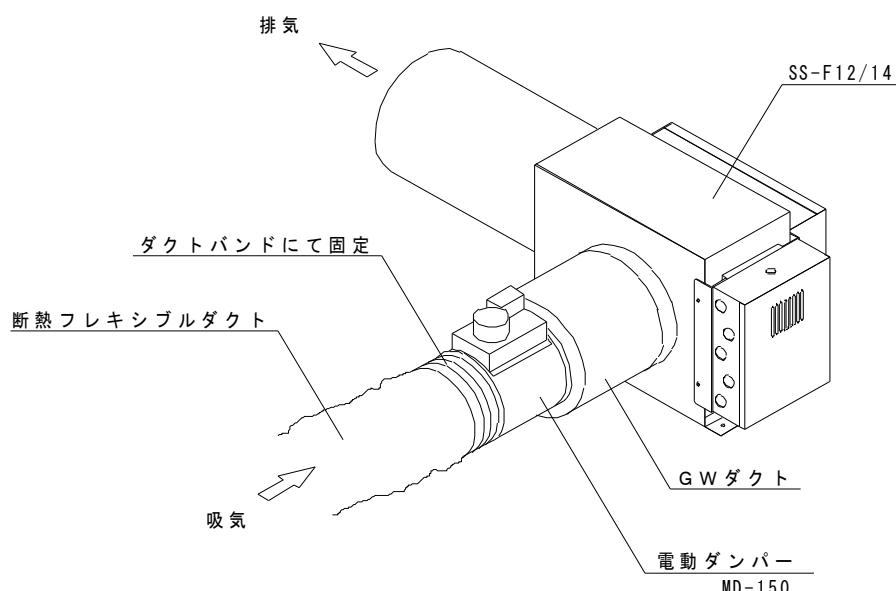

電動ダンパー使用例

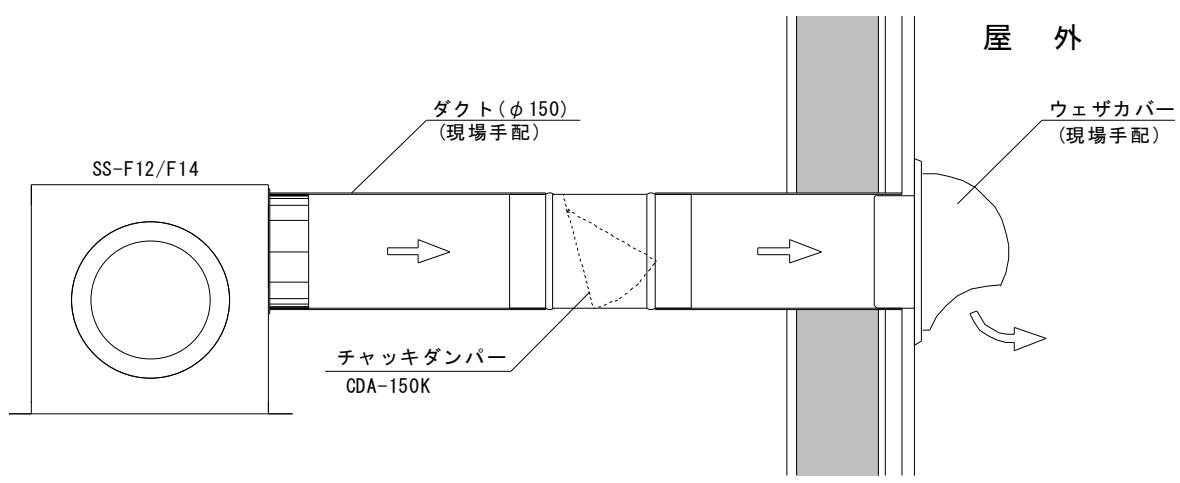

チャッキダンパー使用例

外部風によるダクト内への逆流を防ぎます。

3、端子ボックス

端子ボックスは、AC電源入力、温度スイッチ入力、ファン出力、電動ダンパー出力、スイッチ入出力、室内循環用ファンの接続等の電気配線を集約するものです。
3種類の端子ボックスを用途に応じて使い分けます。

① 端子ボックス

端子台1OP（電動ダンパーなし）


② 端子ボックス（MD付）

端子台12P+5P（電動ダンパーあり）


③ 端子ボックス（連動）

端子台12P+1OP+連動用リレー

端子ボックス/端子ボックス（MD付）外観

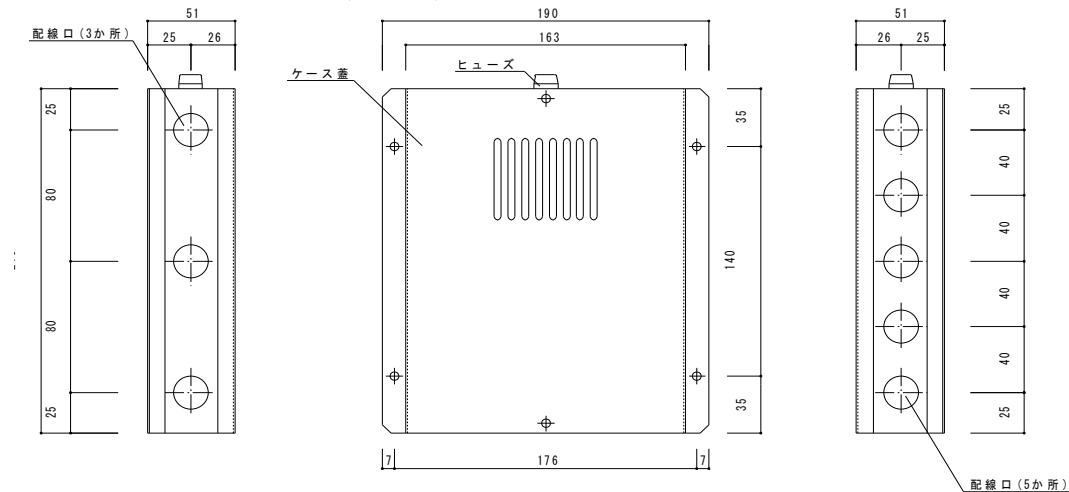


端子ボックス（連動）外観

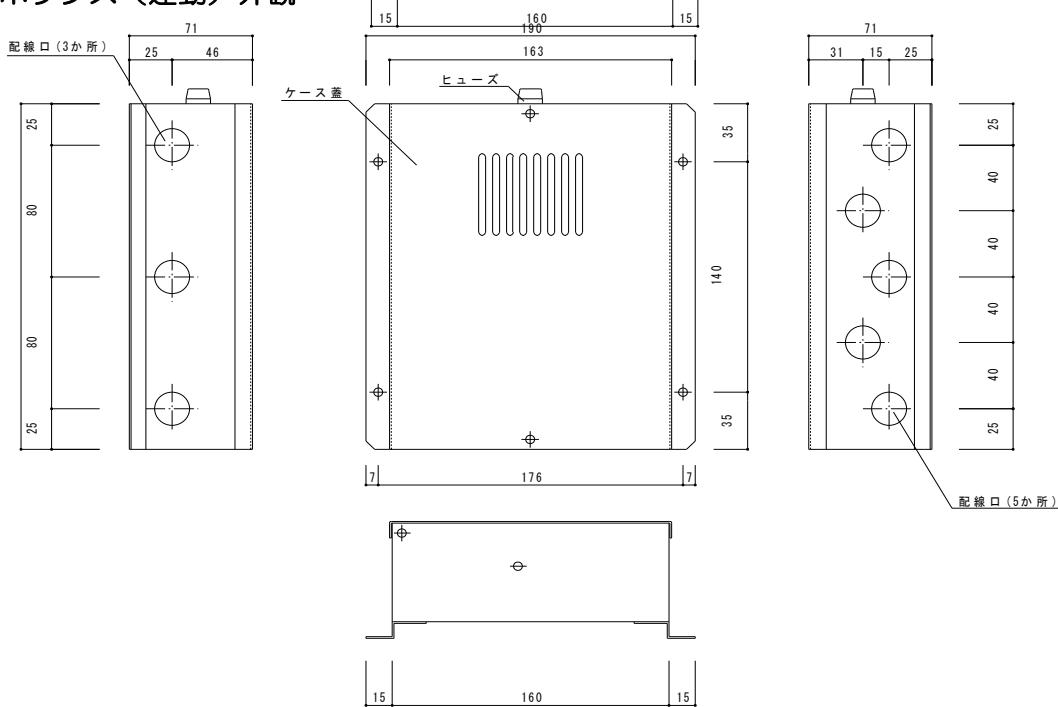

【端子ボックスの取付】

端子ボックスは、ファンボックス本体に取付ける事が出来ます。

もちろん単体で別の場所に設置しても構いません。

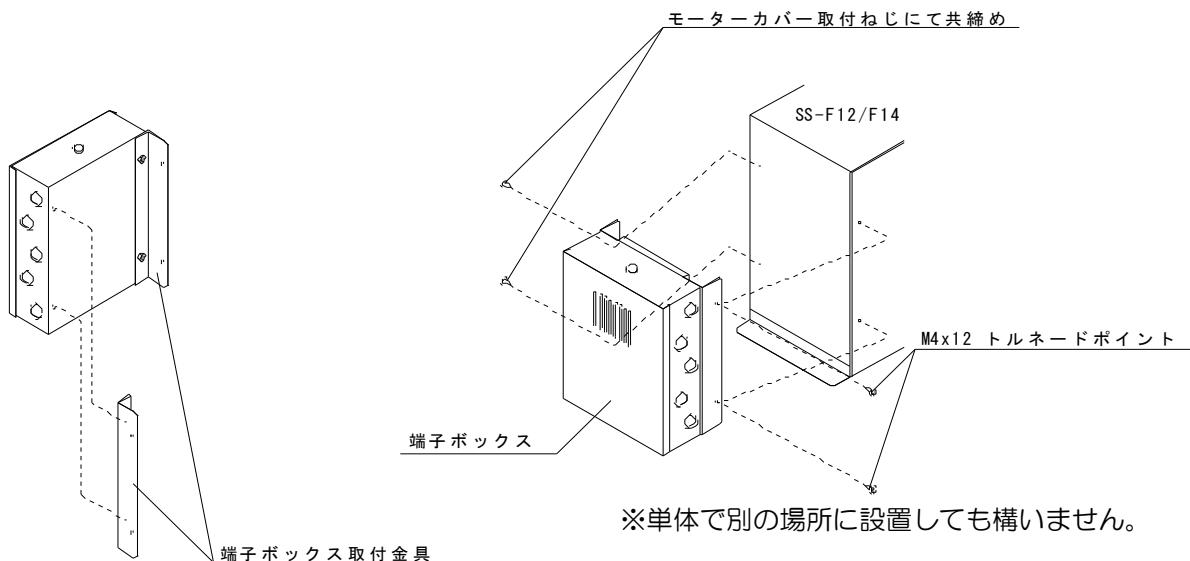

4. スイッチ


主電源の入/切、季節設定の切替（夏/冬）、
温度スイッチによるファン発停と連続運転の
切替えなどが行えます。

ファン運転時は「主電源」スイッチのパイロット
ランプが点灯します。

季節設定で「冬」を選べば温度スイッチの設定
温度以上でファンが運転します。

「夏」を選べば温度スイッチの設定温度以下で
ファンが運転します。

室内循環や小屋裏排気等に利用する場合は、
温度スイッチによるファン発停と連続運転の
切替えが出来ます。

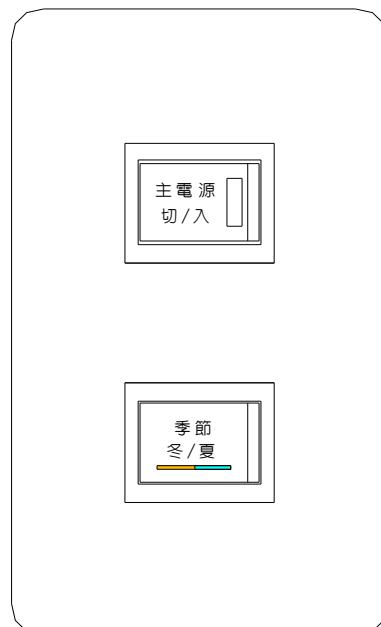

一般的なコンセントボックスや
スイッチプレートが利用できます。

5、温度スイッチ（夏用/冬用）

バイメタル式サーモスイッチを使用してファンの発停を行います。

夏用温度スイッチ：M3-30XB

涼しい空気を必要とし、熱い空気を不要とする場合に使用します。

既定温度(30°C) 以下でファン運転



34.5°C以上でファン停止

冬用温度スイッチ：M3-25YB

暖かい空気を必要とする場合に使用します。

既定温度(25°C)以上でファン運転

20.5°C以下でファン停止

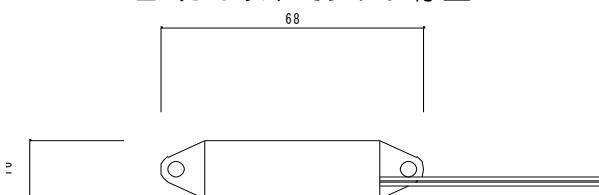

ケーブル長：500mm

温度スイッチ 外形寸法

温度スイッチの設定値は1°C刻みで
任意の仕様を用意する事ができます。
左記以外の仕様をご希望の方は
ご相談下さい。

温度スイッチから端子台までの
配線ケーブルは、現場手配です。



注 意


温度スイッチに強い衝撃を与えないで
下さい。内部が破損して動作しなくな
る恐れがあります。

温度スイッチの設置方法

温度スイッチの設置は、周囲の温度を検知しやすい

場所に右図のように付属の取付金物の穴に吊線を通し

先端の丸型端子に丸環で温度スイッチを取付けます。

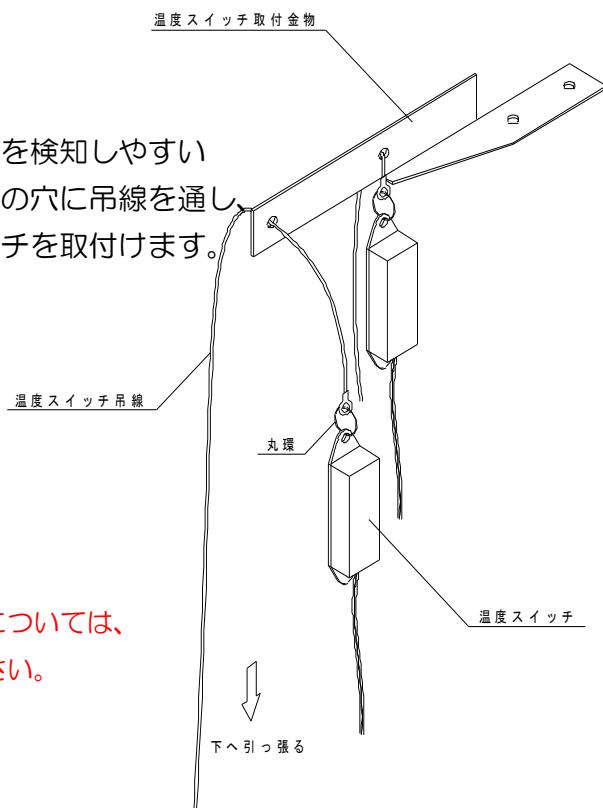

※集熱パネルへの温度スイッチの設置については、
集熱パネルの施工要領書をご覧ください。

吊線はダクト接続ボックスの配線穴から温度スイッチケーブルと共に取り出します。

吊線を引っ張って温度スイッチを取り付金物の高さまで引き上げ、位置を確認後にテープ等で吊線を固定して下さい。




将来、温度スイッチの交換が必要になった場合にはダクトを取り外し、吊線を緩める事で温度スイッチが手元に降りてきますので、容易に交換が可能です。


重 要

温度スイッチが周辺温度をしっかり検知できなければファンは動作しません。最初から1点に決めず、複数点で動作状況を確認して最適な位置に設置してください。また将来の部品交換に配慮した設置方法として下さい。

温度スイッチケーブルを延長する際の結線は、高温空気の流路内を避けて、ダクト外で行うようにして下さい。

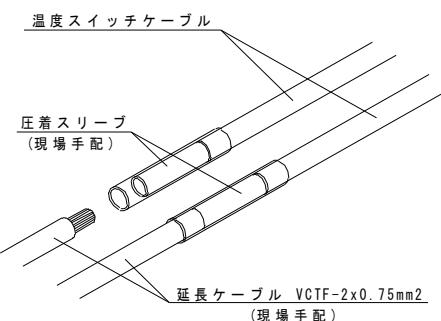

壁面集熱の場合の設置方法

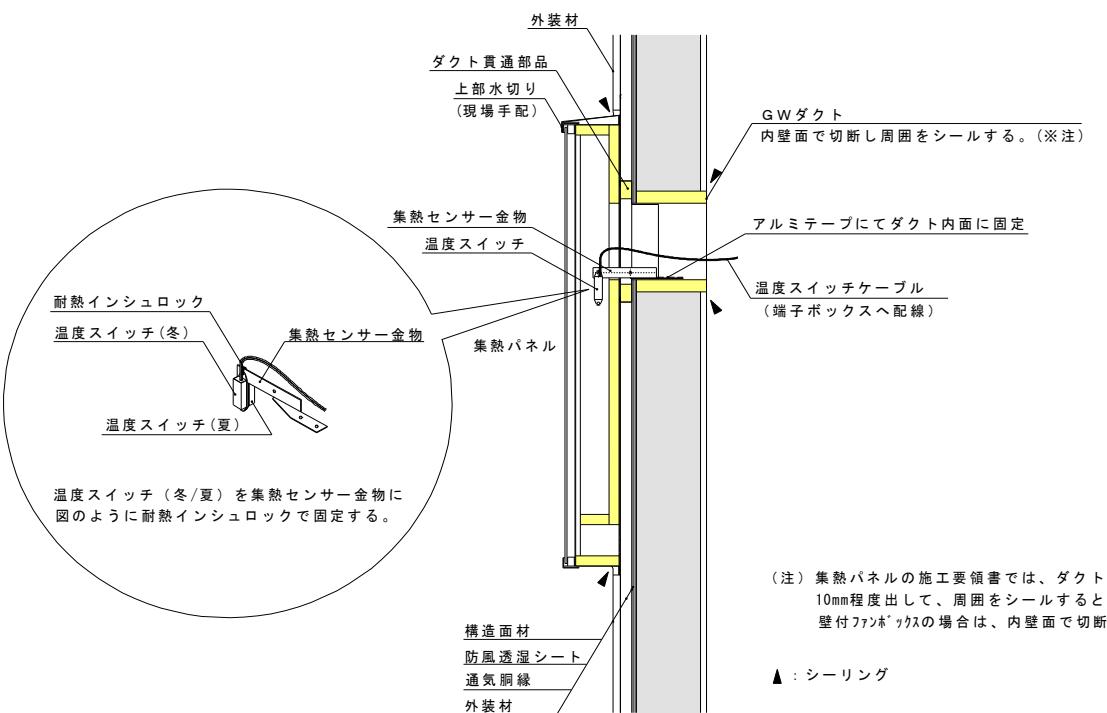


6、機器構成と電気配線

① ソーラー運転（電動ダンパー有）

集熱パネルが日射を受けて内部の空気温度が上昇するとバイメタル式温度スイッチが作動して電動ダンパーが開き、ファンが集熱空気を取り入れます。
日が沈んで温度が下がるとファンが停止し、電動ダンパーが閉じます。

機器構成


- ① ソーラーファンボックス
- ② 端子ボックス（MD端子付）
- ③ 電動ダンパー
- ④ 温度スイッチ（冬/夏）
- ⑤ スイッチ

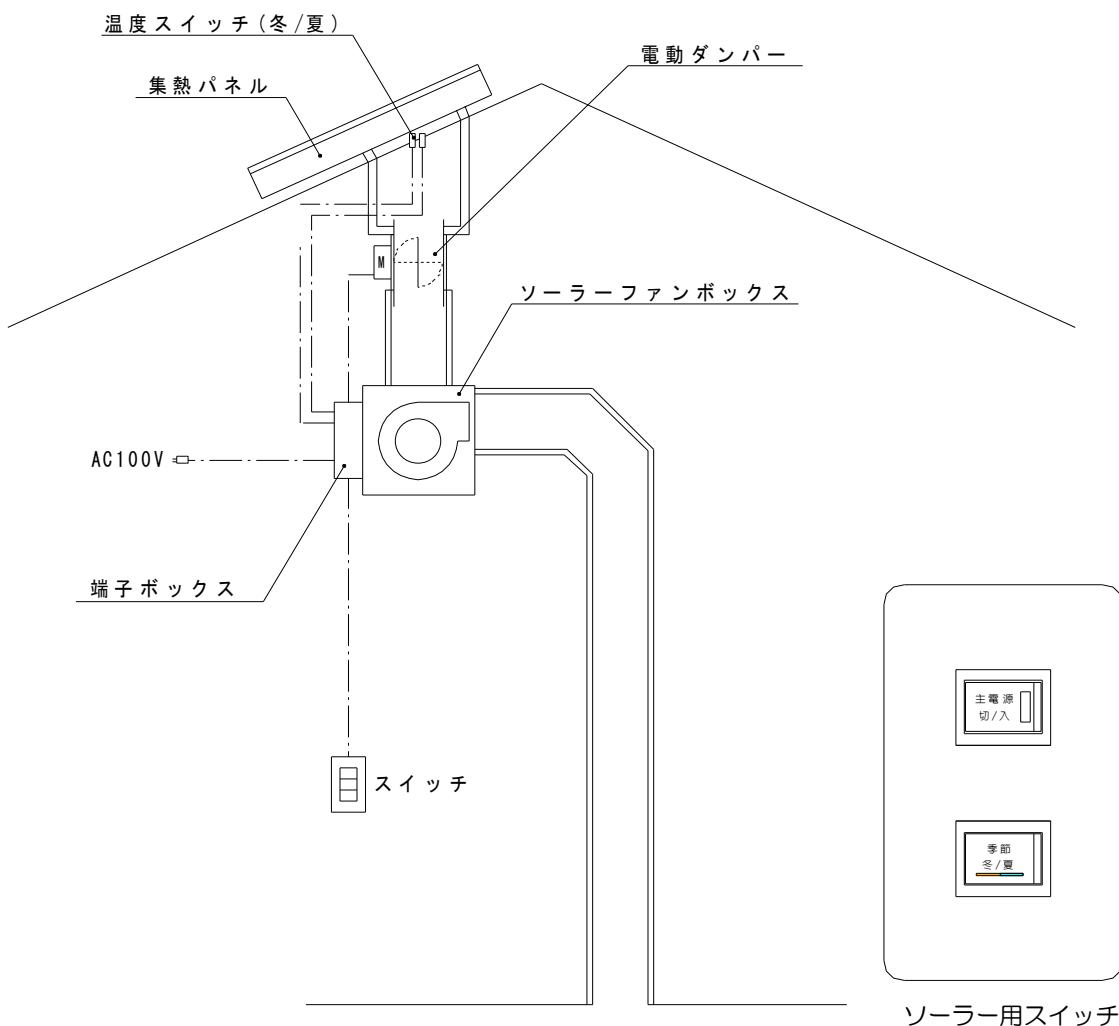

警 告

電気配線工事の際は、必ず電源を切って作業して下さい。感電の危険があります。



ソーラー運転用配線図

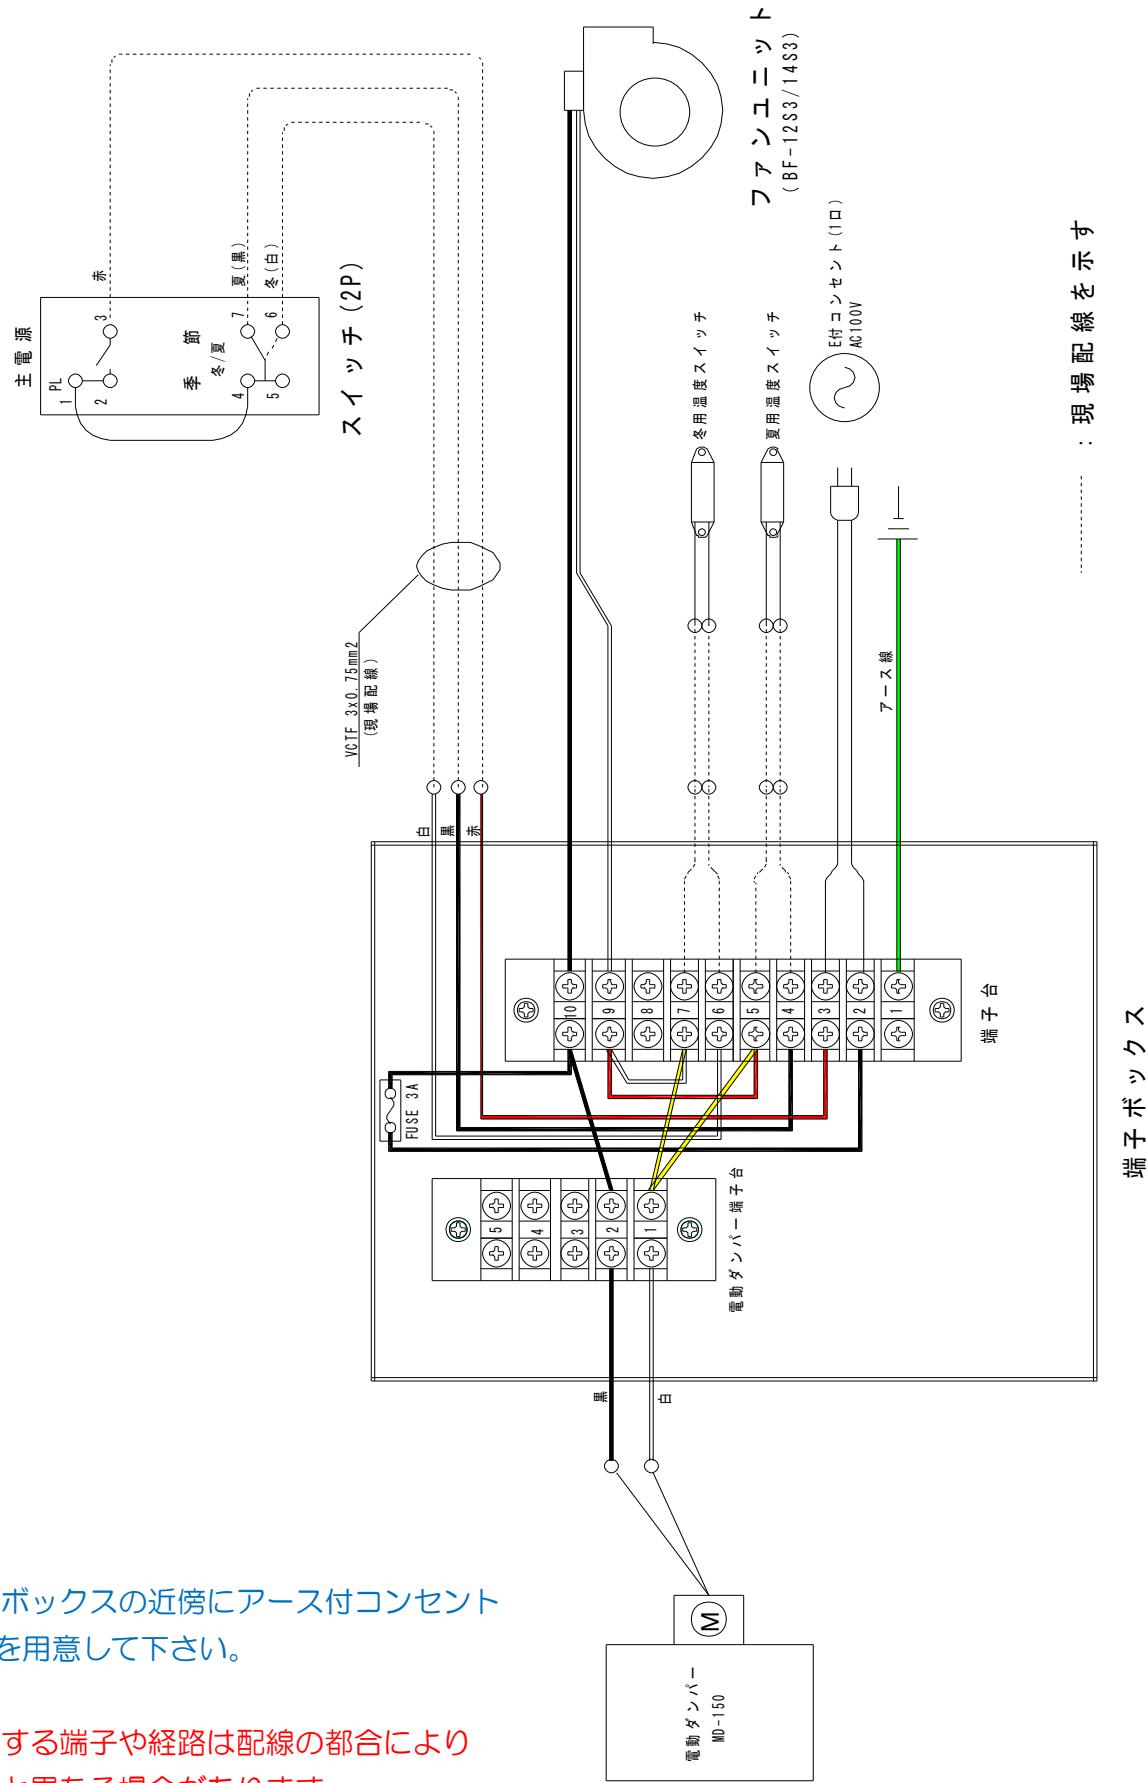

② 室内循環運転（電動ダンパー無）

SS-F12/F14を用いて、室内循環や小屋裏排気等を行う場合の電気配線です。

この時の温度スイッチは、ファンを作動させたい温度仕様のものを使用します。標準品として20°CにてONする仕様の温度スイッチを用意していますが、その他の条件のものも特注にて承りますので、ご相談下さい。

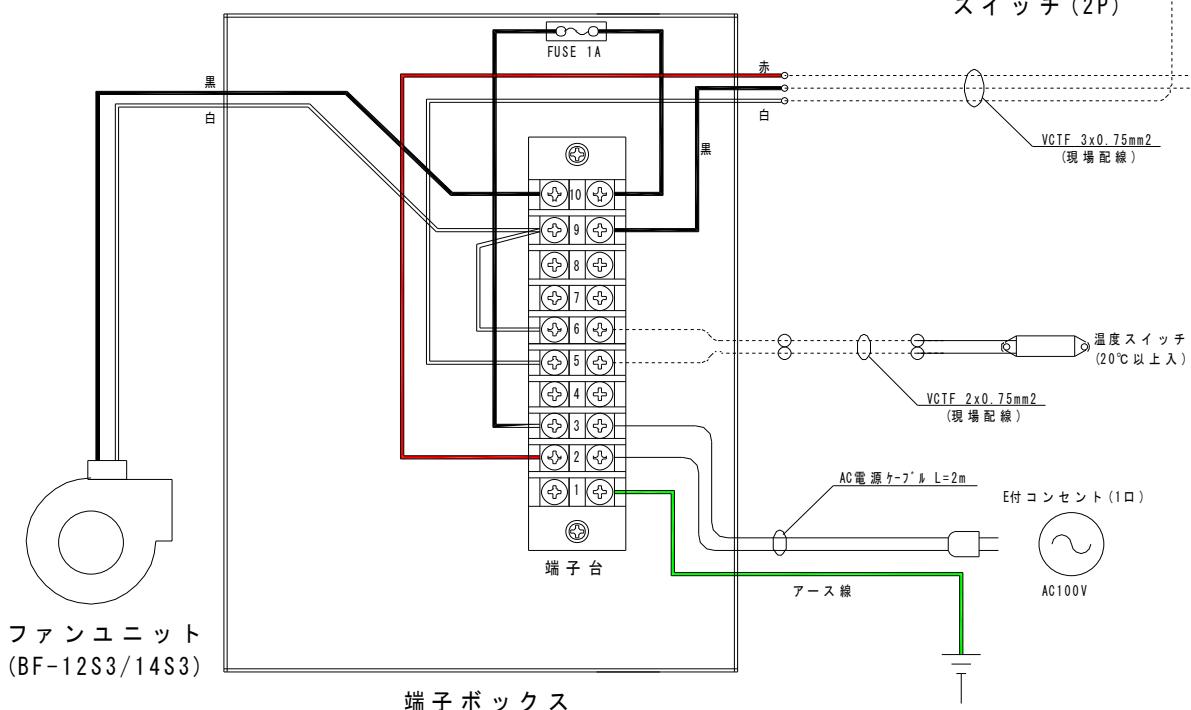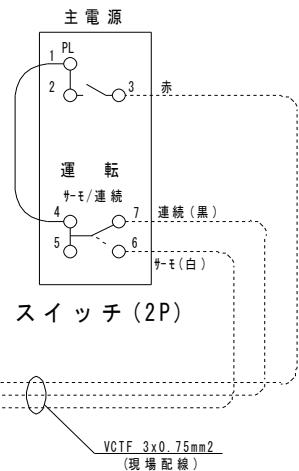

----- : 現場配線を示す

③ 共通事項

端子ボックスから出ているケーブル(約20cm)を延長して各機器に配線します。
延長用としてVCTF 0.75mm²ケーブル(2/3/4/5芯)を用意しています。

操作スイッチへの配線は、写真のようにスイッチ側面に配線図に示された番号とケーブルの色が指示されていますので、これに従って結線して下さい。


安全のために必ずアース工事を行って下さい




スイッチ側面の配線番号指示

7. 「MSソーラー」の使い方

MSソーラーの使い方は、以下の手順で行います。

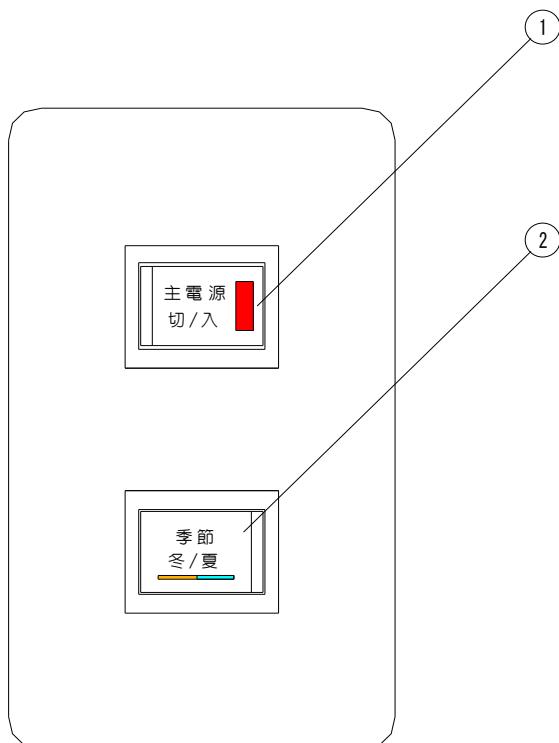

ソーラー用スイッチ

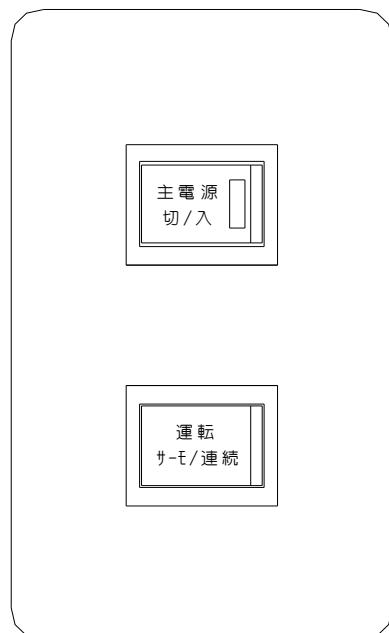

サーモ/連続用スイッチ

- ① スイッチの「主電源」を「入」にします。パイロットランプ(赤)は温度スイッチが「ON」になってファンが運転を開始した時に点灯します。
使用者の都合でファンを停止させたい時以外は「入」にしておいて下さい。

- ② 「季節」を「冬」または「夏」にします。
集熱空気を取り入れたい時は「冬」を選択、涼風を取り入れたい時は「夏」を選択して下さい。

温度スイッチの検知状況によって発停する仕組みなので温度条件が整わなければ運転しません。

集熱空気の取り入れに関して温度制限はありませんので、**集熱運転により室温が上がり過ぎた場合は**、窓を開ける等して調整を図るか、①の「主電源」を「切」にして運転を止めて下さい。

梅雨時などで外気を取入れたくない時は「季節」を「冬」にするか「主電源」を「切」にして下さい。

- ③ 室内循環や小屋裏排気等に利用する場合は「サ-モ/連続」スイッチを使用します。「主電源」の「切/入」は、①の通り。

規定の温度によりファンを発停させたい場合は「サ-モ」を選択。

温度に関係なく動かしたい時は「連続」を選択して下さい。

- ④ 異音等がして不具合が発生した際には「主電源」を切り、速やかにファンを停止させて下さい。

8. メンテナンスについて

故障かな？

ご使用中に「故障かな？」と思ったら以下の内容をご確認下さい。

- ① 主電源を「入」にしているのにファンが動かない。（その1）
「季節スイッチ」の選択は正しいですか？「冬」のつもりで「夏」を選択していると集熱温度が上がっていてもファンは動きません。
逆に夏場に「冬」を選択すると日中は熱い空気が入ってきてしまいますし、夜間の涼風取込み運転も行われないので注意して下さい。
- ② 主電源を「入」にしているのにファンが動かない。（その2）
集熱面の温度が温度スイッチの規定温度に達していない可能性があります。
集熱面に十分な日射があることを確認して下さい。温度表示器を設置されている場合には、集熱温度が「25°C以上」あるかを確認します。
もし25°C以上あるにも関わらずファンが動かないようであれば温度スイッチの故障が考えられますので、施工店にご連絡下さい。
20.5°C未満であれば規定温度以下なのでファンは停止しています。
- ③ ファンは動いているのに暖かい空気が出でこない。（その1）
床吹出口から出てくる風は、蓄熱体などに熱を吸収されたとの空気なので温度は下がっています。体温よりも低ければ冷たく感じることでしょう。
ソーラーの効果は床吹出口の温度よりも室温で確認して下さい。
- ④ ファンは動いているのに暖かい空気が出でこない。（その2）
電動ダンパーが故障により開いていない可能性があります。速やかに主電源を切って、施工店にご連絡下さい。
- ⑤ ファンから異音がする。
ファンユニットの故障の可能性がありますので、速やかに主電源を切って、施工店にご連絡下さい。

メンテナンス

- ・ファン本体のお手入れの際は、必ず電源を切って下さい。
- ・ファン本体の固定部に緩み等がないかを定期的に確認して下さい。
- ・本体の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませ、よく絞った布等でふき取って下さい。
- ・ダクト接続部の外れやつぶれ等の不具合の有無を確認して下さい。
- ・長期にわたってご使用いただく中で部品の劣化等により不具合が生じる事が想定されます。送風できなくなると建物自身の劣化も進みますので、早めの修理、交換を行って下さい。

保証書

名称	型式	製造番号	保証期間
ソーラーファンボックス	SS-F14		完成引渡日より1年間
電動ダンパー	MD-150		完成引渡日より1年間
温度スイッチ	M3-25YB	-	完成引渡日より1年間
	M3-30XB		完成引渡日より1年間
			完成引渡日より1年間

保証書は、必ず「完成引渡日、施工店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管して下さい。

無償修理規程

- 取扱説明書並びに本書記載のメンテナンス事項、本体貼付ラベルの注意書きなどに沿った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合は、施工販売店にお申しつけ下さい。
- 保証期間内でも次の場合は、有償となります。
 - ご使用の誤り、不当な改造や修理による故障および破損
 - お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷
 - 火災、塩害、公害、地震、風水害、落雷、電源異常、およびその他の天災地変による故障および損傷
 - 本書のご提示がない場合

補修用性能部品の保有期間

本機の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、
製造打ち切り後 7 年です。この期間を修理可能期間といたします。

修理にあたって

保証期間中は、上記無償修理規定に従って修理対応いたします。
保証期間を過ぎた場合には、お客様の希望により有償にて修理させていただきます。

ご相談・修理窓

ご相談・修理の窓口は、施工販売店へお問い合わせ下さい。

施工販売店名	
電話番号	

完成引き渡日	年 月 日
--------	-----------------

手の物語有限会社

〒432-8044 静岡県浜松市中区南浅田 2 丁目 2-1

TEL.053-570-9012 / FAX.053-570-9017

<http://tenomonogatari.jp>